


راهنمای استفاده سریع چشمی دیجیتال درب ، مدل AIP28

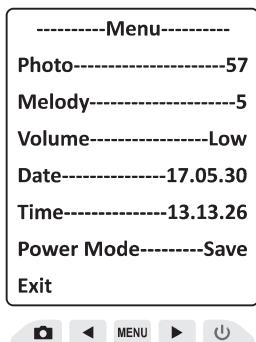

پس از جاگذاری باتری ها دستگاه روشن شده و فهرست تنظیمات مطابق شکل روپرور نمایش داده میشود.

توجه : حتما از باتری نیم قلم (AAA) آکالاین با کیفیت مرغوب استفاده نمایید. لازم است تاریخ بصورت میلادی و ساعت بدرستی تنظیم شود. برای توضیحات بیشتر به بخش ۴ مراجعه کنید. توجه داشته باشید که زمان ذخیره ی عکسها مطابق با تاریخ و ساعت تنظیم شده خواهد بود.

برای ورود به منوی تنظیمات ابتدا بایستی دستگاه توسط کلید روشن شود.

۱- مشاهده عکسها : با استفاده از کلیدهای **◀** یا **▶** گزینه ی **Photo** را توسط کلید **[MENU]** انتخاب نمایید. سپس با فشردن کلید **◀** یا **▶** عکس ها به نمایش در می آیند. برای خروج از این آیتم مجددا کلید **[MENU]** را فشار دهید.

۲- انتخاب صدای زنگ : ابتدا با کلیدهای **◀** یا **▶** به قسمت **Melody** رفته و کلید **[MENU]** را انتخاب کنید. اعداد به رنگ قرمز به نمایش در میانند، حال میتوانید با زدن کلید **▶** و **◀** به انتخاب ملودی مورد نظر خود بپردازید و نهایتا با زدن کلید **[MENU]** تنظیمات ذخیره میشود.

۳- تنظیم سطح صدا : برای زنگ درب ، سه حالت **High** (بلند) ، **Low** (کوتاه) و **Off** (خاموش) ، قرار داده شده است. با زدن کلید **[MENU]** انتخاب خود را انجام دهید. به منظور افزایش طول عمر باتری از گزینه **Low** (کوتاه) استفاده نمایید.

۴- تنظیم تاریخ : ابتدا گزینه **Date** را با کلید **[MENU]** انتخاب نمایید. تاریخ میلادی به رنگ قرمز نمایش داده میشود. با زدن دکمه های **◀** یا **▶** سال و ماه و روز را به روز نمایید.

۵- تنظیم زمان : ابتدا گزینه **Time** را با کلید **[MENU]** انتخاب نمایید. ساعت به رنگ قرمز نمایش داده میشود. با زدن کلیدهای **◀** یا **▶** ساعت و دقیقه و ثانیه را به روز نمایید.

۶- انتخاب حالت مصرف باتری : ابتدا گزینه **Power Mode** را با کلید **[MENU]** انتخاب نمایید. انتخاب حالت **Save** مصرف باتری را کاهش میدهد در صورتی که بخواهید بعد از صدای زنگ بلا فاصله تصویر نمایان شود گزینه **High** را انتخاب نمایید.

۷- خروج از بخش تنظیمات : برای خروج از **Menu** گزینه ی **Exit** را انتخاب نمایید.

در حالتی که دستگاه در حالت نمایش تصویر دوربین میباشد. میتوانید با کلیدهای **◀** یا **▶** روشنایی نمایشگر را تنظیم نمایید.

در صورتی که ۱۵ ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود دستگاه به حالت آماده به کار می رود و برای روشن شدن مجدد دستگاه از کلید **▶** استفاده نمایید.